



STREAMLIGHT®


TLR-1® / TLR-2® Series

Operating Instructions // Instrucciones de funcionamiento
Instructions d'utilisation // Bedienungsanleitung

IMPORTANT WARNINGS

WARNING: Use of light in “strobe” mode may cause seizure in persons with photosensitive epilepsy.

Night hunting with artificial light may be prohibited or restricted in your state. Please check your state’s game laws for clarification.

 CAUTION: The TLR-1 HL®, TLR-2 HL®, TLR-2 HL® G and TLR-1 HPL® provide a powerful beam. When operated for a long time, it will get uncomfortably warm. This is NORMAL and is not a defect. Any LED flashlight of similar size and performance will produce similar amounts of heat during operation. The only way to reduce operating heat is to SIGNIFICANTLY lower the output, or increase the size of the flashlight. While this heating may trigger the drop reflex if an unattended hot light is picked up, the temperature does not present a burn hazard. When used tactically for short periods of time to clear a room, check for intruders, etc., heating will not be a problem.

FAILURE TO READ AND FOLLOW THESE OPERATING INSTRUCTIONS AND WARNINGS WHEN HANDLING A FIREARM OR THE TLR CAN BE DANGEROUS AND CAN RESULT IN SERIOUS INJURY, DAMAGE TO PROPERTY, OR DEATH.

- Use of a firearm under any circumstance may be dangerous. SERIOUS INJURY OR EVEN DEATH may result without proper training in the safe handling of firearms. Proper training should be obtained from an accredited firearms safety program conducted by competent, qualified instructors in the military, police academies or National Rifle Association affiliated instruction programs.
- Read your firearm’s manual before attaching your gun mounted light.
- Never point a firearm at something you are not willing to destroy.
- Streamlight recommends that the TLR should only be activated with the non-trigger hand while employing a two-hand grip on the firearm and with the trigger finger outside the trigger guard when possible. Failure to do so could result in an accidental discharge and serious injury, damage to property, or death.
- Thoroughly practice (employing safe training conditions) with the TLR and firearm before using the weapon in a tactical situation.

BEFORE ATTACHING, INSPECTING OR SERVICING A FIREARM-MOUNTED TLR

1. Engage the safety on the firearm if applicable.
2. Remove the magazine from the firearm if applicable.
3. Open the action and inspect the chamber to be sure it is empty.

IT IS IMPERATIVE THAT SAFETY MEASURES BE EMPLOYED AT ALL TIMES WHILE HANDLING THE FIREARM.

BATTERIES

WARNING: FIRE, EXPLOSION, BURN HAZARD.

USE ONLY: Streamlight, Panasonic, or Sanyo size CR123A; Duracell 123A, or Energizer 123. Use of other batteries or mixing of used and new or different brand batteries may result in leakage, fire or explosion and serious personal injury. DO NOT recharge, misuse, short circuit, improperly store or discard, disassemble, or heat above 212°F (100°C). Keep away from children.

USE ONLY THOSE BATTERIES SPECIFICALLY RECOMMENDED FOR USE IN THIS PRODUCT.

LED (All Models inc. TLR-1® Game Spotter®)

Caution - LED Radiation (RG-2)

Do Not Stare Into Beam.

May Be Harmful To Eyes.

Per IEC 62471 Ed 1.0:2006-07

LASER/LED (TLR-2®/2s®/TLR-2 HL®)

AVOID EXPOSURE;
LASER RADIATION



IS EMITTED FROM
THIS APERTURE.



CAUTION - LASER/LED RADIATION
- CLASS 3R LASER PRODUCT
AVOID DIRECT EYE EXPOSURE
MAX OUTPUT: <5 mW
WAVELENGTH: 650 - 660 nm
- LED RADIATION (RG-2):
DO NOT STARE INTO BEAM.
MAY BE HARMFUL TO EYES.

COMPLIES WITH 21 CFR 1040.10 AND 1040.11
AS AMENDED BY LASER NOTICE 50., 24JUNE07.

LASER/LIGHT LIGHT LASER

LASER/LED (TLR-2® G and TLR-2 HL® G)

AVOID EXPOSURE;
LASER RADIATION



IS EMITTED FROM
THIS APERTURE.



CAUTION - LASER/LED RADIATION
- CLASS 3R LASER PRODUCT
AVOID DIRECT EYE EXPOSURE
MAX OUTPUT: <5 mW
WAVELENGTH: 510 - 530 nm
- LED RADIATION (RG-2):
DO NOT STARE INTO BEAM.
MAY BE HARMFUL TO EYES.

GREEN

COMPLIES WITH 21 CFR 1040.10 AND 1040.11
AS AMENDED BY LASER NOTICE 50., 24JUNE07.


LASER/LIGHT LIGHT LASER

Battery Installation/Removal


(TLR-2® Shown)

THE TLR MUST BE REMOVED FROM THE FIREARM BEFORE THE BATTERY COMPARTMENT CAN BE OPENED OR CLOSED.

- 1- Unlock
(Apply force and push latch toward key until latch touches body)

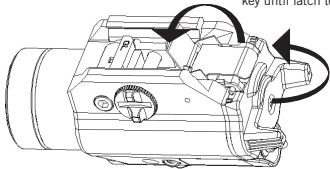


- 2- Swing Door Open
(After lifting door to remove tab from slot)

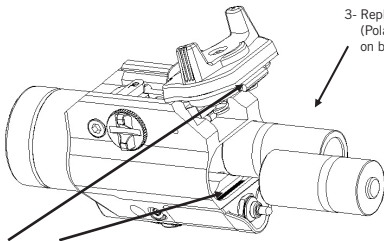

- 3- Replace Batteries
(Polarity is indicated on body of flashlight)

- 4- Insert Tab into Slot to Close Door


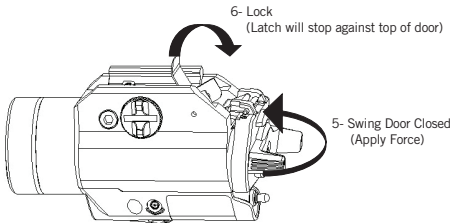


Rail Keys

Four polymer rail keys (included) allow the TLR to be attached to a variety of firearms: GL - Glock or "universal" rails, SW - TSW & 99, Beretta - 90two, Sig - P320, 1913 - Mil Std-1913 (Picatinny).



Each rail key is stamped for easy identification and the keys share a common key screw and hex nut. Each key has a hex nut cavity in the base.

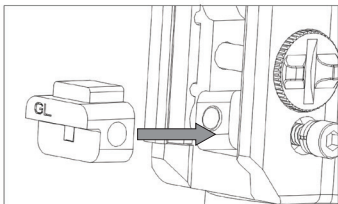


1. Select the appropriate key and insert a hex nut into the cavity in the base of the key.
Note: Adjust the hex nut so no portion protrudes from the key.
2. Hold the rail key (hex nut side up) and the TLR (key pocket side down) and align the two.
3. Insert the key into the TLR key pocket and use a 7/64" hex wrench to secure it with the key screw.


NOTE: A key MUST be used or the TLR will slide off the front of the rail under recoil.

Mounting/Removal Procedure

MAKE SURE THAT THE FIREARM IS UNLOADED AND THE BREECH IS OPEN. IT IS IMPERATIVE THAT SAFETY MEASURES BE EMPLOYED AT ALL TIMES WHILE HANDLING THE FIREARM.

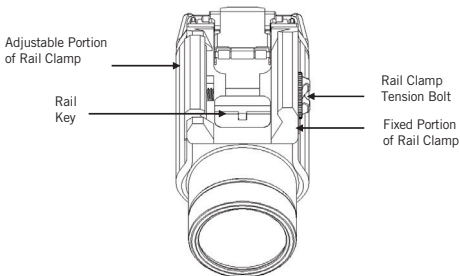


1. The TLR is designed to be quickly attached or detached from the side of the weapon or accessory rail.
2. Loosen the rail clamp tension bolt.
3. Angle the TLR, placing the fixed portion of the rail clamp against the accessory rail and align the rail key with the appropriate cross groove in the accessory rail.
4. Depress the tension bolt to open the rail clamp, rotate the TLR into place and release the pressure on the tension bolt to “snap” the light in place.

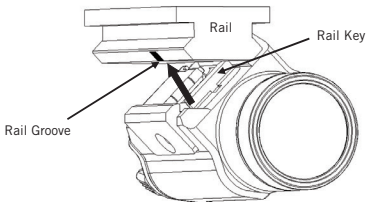

5. Check for fit and tighten tension bolt until the TLR is securely attached to the firearm. A coin should be used to obtain sufficient tightness.

Switch Operation (TLR-2® Shown)

The TLR features a paddle switch providing momentary or constant activation.
The TLR-2® series has an additional mode selection switch located on the rear of the laser housing.

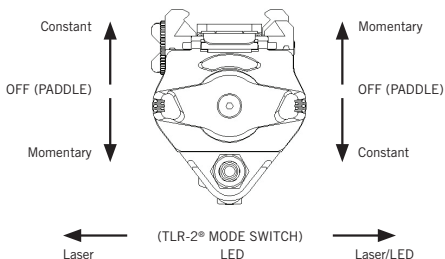

Strobe Operation

The TLR-1^{cs}, TLR-2^{cs}, TLR-1 HPL[®], TLR-1 HL[®], TLR-2 HL[®], TLR-2[®] G and TLR-2 HL[®] G feature a strobe mode that can be activated by the paddle switch. Within 0.4 seconds, press the paddle switch into the momentary position, release and immediately re-press and hold for strobe.

Strobe Enable/Disable

The TLR-1^{cs}, TLR-2^{cs}, TLR-1 HPL[®], TLR-1 HL[®], TLR-2 HL[®], TLR-2[®] G and TLR-2 HL[®] G ship from the factory with the strobe mode enabled.

The light can be reprogrammed to disable strobe by tapping the momentary paddle switch very rapidly ten times and holding it down on the tenth time. Hold until the light turns off (about one second) which indicates reprogramming was successful. Repeat the procedure above to re-enable the strobe mode.

NOTE: Activation of the strobe function is NOT recommended with the remote switch.
Strobe should be disabled.

Green Laser Operating Temperature Range

The green laser used in the TLR-2[®] G and TLR-2 HL[®] G employs the latest direct drive technology and is not sensitive to temperature. The TLR-2[®] G and TLR-2 HL[®] G green laser will operate over the full temperature range of the product from -40°F to 120°F.


TLR-2[®] Models Laser Sight Zeroing

For a laser mounted below or to the side of the bore, there is only one distance where the bullet path will coincide with the laser sight line. This point is the "zero range." Laser adjustment and the muzzle velocity of the bullet determine where this point occurs. The user must decide how high above or below the sight line the bullet can be allowed to strike and adjust the sight accordingly. At distances less than the zero range the bullet will be above the sight line. Beyond the zero range the bullet will be below the sight line. If mounted to the side, the bullet will also deviate to the side of the laser line, as well as up and down. In practice, a TLR-2[®] model on a handgun can be adjusted to keep the bullet strike within about 2" high and 2" low out to about 100 feet. There are two adjustment screws mounted in brass bushings located on the laser cartridge housing (for the TLR-2[®] G on the side body and housing). The windage adjustment is located on the left hand side of the laser cartridge. Turn the set screw clockwise to move the laser to the left (POI right). Turn the set screw counter-clockwise to move the laser to the right (POI left). The elevation

adjustment is located on the underside of the TLR-2® model laser cartridge. With the TLR-2® model pointed down range a clockwise turn of the adjustment screw will move the laser down (POI up). A counter-clockwise turn on the adjustment screw will move the laser up (POI down). Move the laser dot in the direction that the shots are hitting the target (example: If the bullets are striking low and right, move the laser dot down and right to coincide with the bullet strike).



NOTE: When making large adjustments there may be an interaction that causes the laser to move diagonally or bind. It may become necessary to rotate the opposing adjustment screw counterclockwise to allow the laser cartridge to move to the desired position.

Accessories
TLR Remote Switch
(TLR-1 HPL® shown)

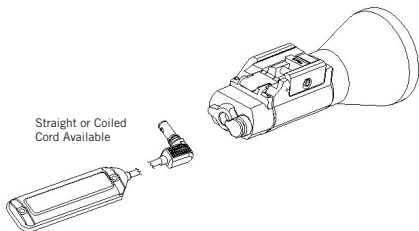

TLR Contour Remote Switch
(TLR-1® Shown)

(Contour remote not recommended for use with the TLR-2 HL® G)

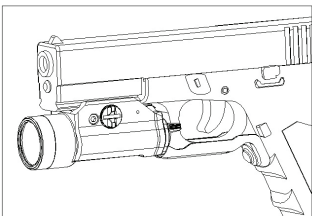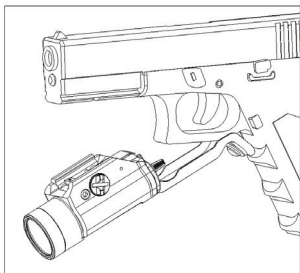

Maintenance

The TLR rail clamp tensioning bolt requires an application of high quality gun oil to keep it rust free. Use a soft cloth and mild detergent to clean the glass LED lens and keep it free of dirt and grime. The laser aperture on the TLR-2® models can be cleaned with a Q-tip (or similar item) and mild detergent.

NOTE: Always avoid aggressive cleaning solutions as they may damage the TLR.

Streamlight Limited Lifetime Warranty:

Streamlight warrants this product to be free of defects for a lifetime of use except for batteries and bulbs, abuse and normal wear. We will repair, replace or refund the purchase price of this product should we determine it to be defective. This limited lifetime warranty also excludes rechargeable batteries, chargers, switches and electronics which have a 2 year warranty with proof of purchase. **THIS IS THE ONLY WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES ARE EXPRESSLY DISCLAIMED EXCEPT WHERE SUCH LIMITATION IS PROHIBITED BY LAW.** You may have other specific legal rights which vary by jurisdiction.

Go to www.streamlight.com/support for a complete copy of the warranty, and information on product registration and the location of authorized service centers. Retain your receipt for proof of purchase.

Service

The TLR contains few or no user-serviceable parts.

Go to www.streamlight.com for the location of an authorized Streamlight repair center near you.

For expedited service, go to www.streamlight.com/support/service and complete the Online Service Request.

Or contact:

Customer Service
STREAMLIGHT, INC.
30 Eagleville Road
Suite 100

Eagleville, PA 19403-3996


Phone: (800) 523-7488 Toll-Free / +1 (610) 631-0600

Fax: (800) 220-7007 / +1 (610) 631-0712

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

ADVERTENCIA: El uso de la linterna en modo “estroboscópico” puede provocar ataques epilépticos a personas con epilepsia fotosensible.

La caza nocturna con luz artificial podría estar prohibida o limitada en su zona geográfica. Compruebe las leyes de caza de su zona para aclarar dicho punto.

 **PRECAUCIÓN:** La linternas TLR-1 HL®, TLR-2 HL®, TLR-2 HL® G y TLR-1 HPL® proporcionan un haz potente. Cuando funciona durante un periodo prolongado, alcanzará una temperatura caliente que resulta incómoda. Esto es NORMAL y no se trata de un defecto. Cualquier linterna LED de tamaño y rendimiento similares producirá cantidades similares de calor durante el funcionamiento. La única manera de reducir el calor producido durante el funcionamiento consiste en disminuir de manera SIGNIFICATIVA la potencia o aumentar el tamaño de la linterna. Si bien este calor podría provocar el reflejo de dejarla caer, si se recoge una linterna caliente desatendida, la temperatura no presenta un riesgo de quemaduras. Cuando se utiliza tácticamente durante breves periodos de tiempo para despejar una habitación, comprobar la presencia de intrusos, etc., el calor no supondrá ningún problema.

NO LEER ESTAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y ADVERTENCIAS, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE ÉSTAS AL MANIPULAR UN ARMA DE FUEGO O LA LINTERNA TLR PUEDE SER PELIGROSO Y PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES, DAÑOS A LA PROPIEDAD O LA MUERTE.

- El uso de un arma de fuego bajo cualquier circunstancia puede ser peligroso.
- Pueden producirse LESIONES GRAVES E INCLUSO LA MUERTE si no se ha recibido la formación necesaria en el manejo seguro de armas de fuego. Debe recibirse formación adecuada a través de un programa de seguridad sobre armas de fuego acreditado impartido por instructores competentes cualificados en el ejército, en academias de policía o en programas de formación afiliados a la Asociación Nacional del Rifle (National Rifle Association).
- Lea el manual de su arma de fuego antes de acoplar su linterna en la pistola.
- No apunte nunca un arma de fuego a algo que no esté dispuesto a destruir.
- Streamlight recomienda que la TLR sólo se active con la mano que no se utiliza para disparar mientras utiliza un agarre de dos manos en el arma de fuego con el dedo índice fuera del protector del gatillo cuando sea posible. De lo contrario, podría producirse la descarga accidental y graves lesiones, daño a la propiedad o la muerte.
- Practique exhaustivamente (bajo condiciones de formación seguras) con la TLR y el arma de fuego antes de usar el arma en una situación táctica.

ANTES DE ACOPLAR, INSPECCIONAR O PRESTAR SERVICIO A UNA TLR INSTALADA EN UN ARMA DE FUEGO

1. Acople el seguro del arma de fuego, si corresponde.
2. Retire el cargador del arma de fuego, si corresponde.
3. Abra la acción e inspeccione la cámara para asegurarse de que está vacía.

DURANTE LA MANIPULACIÓN DEL ARMA DE FUEGO ES OBLIGATORIO EL USO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN TODO MOMENTO.

Pilas

ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO, EXPLOSIÓN, QUEMADURAS.

UTILICE ÚNICAMENTE: Pilas Streamlight, Panasonic o Sanyo tamaño CR123A; Duracell 123A o Energizer 123. El uso de otras pilas o la combinación de pilas usadas y nuevas, o de diferentes marcas podría producir fugas, un incendio o explosión y lesiones personales graves. NO recargue, utilice incorrectamente, cortocircuite, almacene o deseche incorrectamente, desmonte ni caliente a una temperatura superior a 100°C. Manténgase alejado de los niños.

UTILICE ÚNICAMENTE LAS PILAS RECOMENDADAS PARA SU USO EN ESTE PRODUCTO.

LED (todos los modelos incluido TLR-1® Game Spotter®)

Precaución - Radiación LED (RG-2)

No mire directamente al haz.

Podría dañar su vista.

De conformidad con IEC 62471 Ed 1.0:2006-07

LÁSER/LED (TLR-2®/2s®/TLR-2 HL®)

EVITE LA EXPOSICIÓN;
RADIACIÓN LÁSER

▲

EMITIDA POR
ESTA APERTURA.



PRECAUCIÓN: RADIACIÓN LÁSER/LED
-PRODUCTO LÁSER DE CLASE 3R
EVITE LA EXPOSICIÓN DIRECTA A LOS OJOS
-POTENCIA MÁXIMA: 0.5 mW
-LONGITUD DE ONDA: 650-660 nm
-RADIACIÓN LED (RG-2)
NO MIRE DIRECTAMENTE AL HAZ.
PODRÍA DAÑAR SU VISTA.

CUMPLE LAS NORMAS 21 CFR 1040.10 Y 1040.11 SEGÚN ENMIENDA POR EL AVISO DE LÁSER 50 DEL 24 DE JUNIO DE 2007.

LÁSER/LINTERNA LINTERNA LÁSER

LÁSER/LED (TLR-2® G y TLR-2 HL® G)

EVITE LA EXPOSICIÓN;
RADIACIÓN LÁSER

▲

EMITIDA POR
ESTA APERTURA.



PRECAUCIÓN: RADIACIÓN LÁSER/LED
-PRODUCTO LÁSER DE CLASE 3R
EVITE LA EXPOSICIÓN DIRECTA A LOS OJOS
-POTENCIA MÁXIMA: 0.5 mW
-LONGITUD DE ONDA: 510 - 530 nm
-RADIACIÓN LED (RG-2)
NO MIRE DIRECTAMENTE AL HAZ.
PODRÍA DAÑAR SU VISTA.

CUMPLE LAS NORMAS 21 CFR 1040.10 Y 1040.11 SEGÚN ENMIENDA POR EL AVISO DE LÁSER 50 DEL 24 DE JUNIO DE 2007.

LÁSER/LINTERNA LINTERNA LÁSER

VERDE


Instalación y extracción de la pila

(se muestra TLR-2®)

ANTES DE PROCEDER A LA APERTURA O EL CIERRE DEL COMPARTIMENTO DE LA PILA DEBERÁ RETIRARSE LA TLR DEL ARMA.


1- Desbloquee

(Aplique fuerza y empuje el pestillo hacia la llave hasta que el pestillo toque el cuerpo)

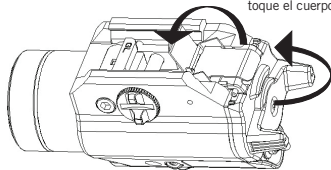

2- Abra la puerta


(Después de levantar la puerta para extraer la lengüeta de la ranura)

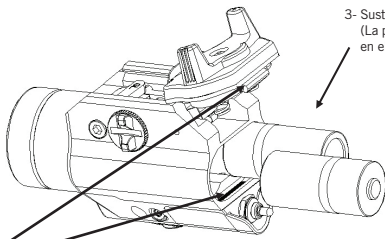

3- Sustituya las pilas

(La polaridad se indica en el cuerpo de la linterna)

4- Inserte la lengüeta en la ranura para cerrar la puerta


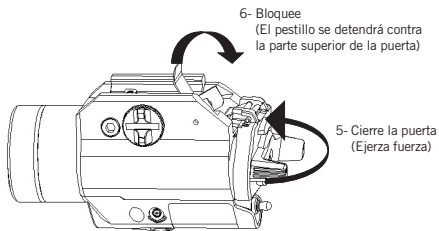


Llaves del riel

Cuatro llaves de riel de polímero (incluidas) permiten acoplar la TLR a diferentes armas de fuego: Rieles GL - Glock o "universales", SW - TSW & 99, Beretta - 90two, Sig - P320, 1913 - Mil Std-1913 (Picatinny).



Cada llave de riel está sellada para facilitar su identificación y las llaves comparten un tornillo de llave y una tuerca hexagonal comunes. Cada llave tiene una cavidad de tuerca hexagonal en la base.

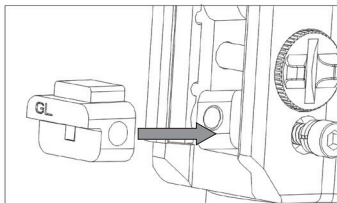

1. Seleccione la llave apropiada e inserte una tuerca hexagonal en la cavidad en la base de la llave.


Nota: Ajuste la tuerca hexagonal de manera que no sobresalga ninguna parte de la llave.

2. Agarre la llave del riel (lado de la tuerca hexagonal hacia arriba) y la TLR (bolsillo de la llave hacia abajo) y alinee las dos.
3. Inserte la llave en el bolsillo de la llave de la TLR y utilice una llave hexagonal de 7/64 pulg. (0,28 cm) para asegurarla con el tornillo de la llave.


NOTA: DEBE usarse una llave o de lo contrario la TLR se saldrá de la parte delantera del riel bajo el recuperador.

Procedimiento de montaje/extracción

ASEGÚRESE DE QUE EL ARMA DE FUEGO ESTÉ DESCARGADA Y LA CULATA ABIERTA. DURANTE LA MANIPULACIÓN DEL ARMA DE FUEGO ES OBLIGATORIO EL USO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN TODO MOMENTO.

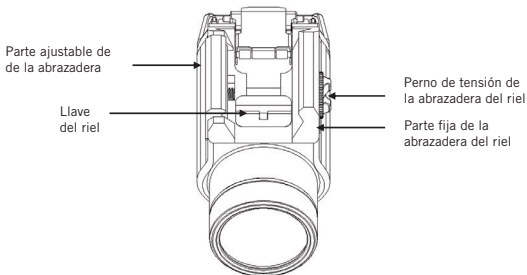


1. La TLR ha sido diseñada para montarse o desmontarse con rapidez del lateral del arma o del riel accesorio.
2. Afloje el perno de tensión de la abrazadera del riel.
3. Sitúe en ángulo la TLR, situando la parte fija de la abrazadera del riel contra el riel accesorio y alinee la llave del riel con la ranura transversal apropiada en el riel accesorio.
4. Oprima el perno de tensión para abrir la abrazadera del riel, gire la TLR hasta situarla en su sitio y elimine la presión en el perno de tensión para "encajar" la linterna en su sitio.

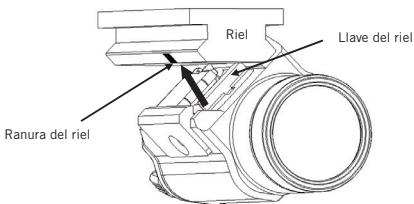

5. Compruebe el ajuste y apriete el perno de tensión hasta que la TLR esté firmemente acoplada al arma de fuego. Debe usarse una moneda para obtener el apriete deseado.

Funcionamiento del interruptor (se muestra TLR-2®)

La TLR dispone de un interruptor de paleta que proporciona activación momentánea o constante. La serie TLR-2® tiene un interruptor de selección de modo adicional situado en la parte trasera del alojamiento del láser.

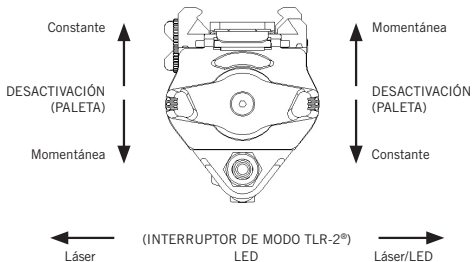

Funcionamiento del estroboscopio

Las linternas TLR-1®, TLR-2®, TLR-1 HPL®, TLR-1 HL®, TLR-2 HL®, TLR-2® G y TLR-2 HL® G disponen de un modo estroboscópico que puede activarse mediante un interruptor de paleta. En un intervalo de 0,4 segundos, presione el interruptor de paleta situándolo en la posición momentánea, suéltelo y vuelva a presionarlo inmediatamente manteniéndolo presionado para activar el estroboscopio.

Activación/desactivación del estroboscopio

Las linternas TLR-1®, TLR-2®, TLR-1 HPL®, TLR-1 HL®, TLR-2 HL®, TLR-2® G y TLR-2 HL® G se envían de fábrica con el modo estroboscopio activado.

La linterna puede volver a programarse para desactivar el estroboscopio tocando el interruptor de paleta momentáneo rápidamente diez veces y manteniéndolo pulsado la décima vez. Manténgalo apretado hasta que la luz se apague (aproximadamente un segundo) lo que indica que la reprogramación se ha realizado con éxito. Repita el procedimiento de arriba para volver a activar el modo estroboscópico.

NOTA: NO se recomienda activar la función de estroboscopio con el interruptor remoto. El estroboscopio debe desactivarse.

Rango de temperatura de funcionamiento del láser verde

El láser verde usado en la TLR-2® G y en la TLR-2 HL® G utiliza la última tecnología de control directo y no es sensible a los cambios de temperatura. El láser verde usado en la TLR-2® G y en la TLR-2 HL® G funcionará dentro de la gama de temperatura completa del producto de de -40° C a 48,89° C.

Ajuste de los elementos de puntería de la visión láser de los modelos TLR-2®


Para un láser instalado debajo o a un lado del ánima, sólo hay una distancia en la que el trayecto de la bala coincidirá con la línea de visión láser. Este punto es el "rango cero". El ajuste del láser y la velocidad de la boca del arma de la bala determinan dónde se produce este punto. El usuario tiene que decidir a qué distancia por encima o por debajo de la línea de visión puede permitirse que la bala impacte y ajuste la visión en consecuencia. A distancias inferiores al rango cero, la bala estará por encima de la línea de visión. Más allá del rango cero, la bala estará por debajo de la línea de visión. Si se instala en el lateral, la bala también se desviará hacia el lateral de la línea láser, así como hacia arriba y hacia abajo. En la práctica, es posible ajustar una linterna TLR-2® en una pistola para mantener el impacto de la bala dentro de aproximadamente 5 cm (2 pulg.) por encima y 5 cm (2 pulg.) por debajo de aproximadamente 30,48 cm (100 pies). Hay dos tornillos de ajuste instalados en casquillos de latón en el alojamiento del cartucho del láser (en la TLR-2® G en el cuerpo lateral y en el alojamiento). El ajuste en deriva está situado en

el lado izquierdo del cartucho láser. Gire el tornillo de ajuste hacia la derecha para mover el láser hacia la izquierda (punto de impacto derecho). Gire el tornillo de ajuste hacia la izquierda para mover el láser hacia la derecha (punto de impacto izquierdo). El ajuste de elevación está situado bajo el cartucho láser del modelo TLR-2®. Con el modelo TLR-2® orientado hacia el objetivo, un giro a la derecha del tornillo de ajuste moverá el láser hacia abajo (punto de impacto superior). Un giro a la izquierda del tornillo de ajuste moverá el láser hacia arriba (punto de impacto inferior). Mueva el punto del láser en la dirección en la que los disparos alcanzan el objetivo (ejemplo: si el impacto de las balas se produce abajo y a la derecha, mueva el punto del láser hacia abajo y hacia la derecha para que coincida con el impacto de la bala).

NOTA: Al realizar grandes ajustes es posible que se produzca una interacción que provoque que el láser se mueva diagonalmente o se atasque. Quizás sea necesario girar el tornillo de ajuste opuesto hacia la izquierda para permitir que el cartucho del láser se mueva a la posición deseada.



Accesorios

Interruptor remoto de la TLR (se muestra TLR-1 HPL®)

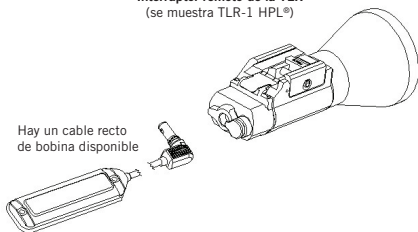

Interruptor remoto de contorno de la TLR (se muestra TLR-1®)

(No se recomienda usar el interruptor remoto de contorno con la TLR-2 HL® G)

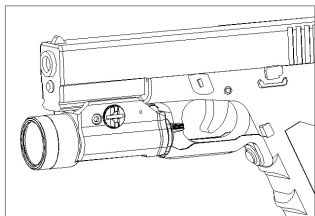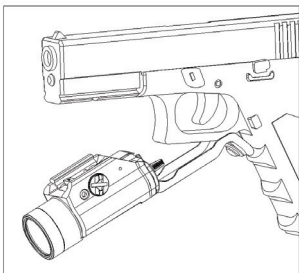

Mantenimiento

Es necesario aplicar aceite para pistolas de alta calidad en el perno tensor de la abrazadera del riel de la TLR para evitar su oxidación. Utilice un paño suave y un detergente suave para limpiar la óptica del LED de vidrio y mantenerla libre de suciedad y mugre. La apertura del láser en los modelos TLR-2® puede limpiarse con un bastoncillo (o artículo similar) y detergente suave.

NOTA: Evite siempre el uso de soluciones de limpieza agresivas pues podrían dañar la TLR.

Garantía limitada de por vida de Streamlight:

Streamlight garantiza que este producto está libre de defecto durante su vida útil a excepción de las pilas y bombillas, o por abuso y desgaste normal. Repararemos, sustituiremos o reembolsaremos el precio de compra de este producto si determináramos que está defectuoso. Esta garantía limitada de por vida también excluye las pilas recargables, los cargadores, botones y sistemas electrónicos que tengan una garantía de 2 años con prueba de compra. **ESTA ES LA ÚNICA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. SE RECHAZAN EXPRESAMENTE LOS DAÑOS FORTUITOS, CONSECUENTES O ESPECIALES SALVO EN AQUELLOS LUGARES DONDE DICHA LIMITACIÓN ESTÉ PROHIBIDA POR LA LEY.** Podría tener otros derechos legales específicos que varían según la jurisdicción.

Dirijase a www.streamlight.com/support para obtener una copia completa de la garantía e información sobre el registro de un producto, así como la ubicación de los centros de mantenimiento autorizados. Conserve su recibo como prueba de compra.

Servicio

La TLR incluye pocas o ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. Vaya a www.streamlight.com para informarse sobre la ubicación de un centro de reparación Streamlight autorizado cerca de usted.

Para un servicio rápido, vaya a www.streamlight.com/support/service y rellene la Solicitud de servicio en línea.

O comuníquese con:

Customer Service
STREAMLIGHT, INC.
30 Eagleville Road
Suite 100

Eagleville, PA 19403-3996


Teléfono: (800) 523-7488 Gratuito (si llama desde EE. UU.)/+1 (610) 631-0600

Fax: (800) 220-7007 / +1 (610) 631-0712

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

AVERTISSEMENT : L'utilisation de la lampe en mode « stroboscope » peut provoquer une crise chez les personnes souffrant d'épilepsie photosensible.

La chasse nocturne avec un éclairage artificiel risque d'être interdit ou limité dans votre département. Veuillez vérifier les lois de votre département sur la chasse pour clarification.

 **ATTENTION** : Les TLR-1 HL®, TLR-2 HL®, TLR-2 HL® G et TLR-1 HPL® procurent un rayon puissant. Quand utilisée pendant longtemps, elle deviendra trop chaude. Ceci est **NORMAL** et n'est pas un défaut. Toute lampe DEL de taille et de performance semblables produira des quantités semblables de chaleur pendant le fonctionnement. La seule façon de réduire la chaleur de fonctionnement est de diminuer **CONSIDÉRABLEMENT** la sortie ou d'augmenter la taille de la lampe. Tandis que cette chaleur peut déclencher le réflexe de chute si une lampe chaude sans supervision est ramassée, la température ne présente pas de danger de brûlure. Quand utilisée tactiquement pendant de courtes périodes pour vider une pièce, repérer des intrus, etc., la chaleur ne sera pas un problème.

NE PAS LIRE NI RESPECTER CE MODE D'EMPLOI ET CES AVERTISSEMENTS LORS DE LA MANIPULATION D'UNE ARME À FEU ET DE LA TLR PEUT ÊTRE DANGEREUX ET PEUT RÉSULTER EN BLESSURES GRAVES, DOMMAGES MATÉRIELS VOIRE LA MORT.

- L'utilisation d'une arme à feu en toute circonstance peut être dangereuse. **DE GRAVES BLESSURES VOIRE LA MORT** peuvent résulter sans formation appropriée sur la manipulation sûre des armes à feu. Une formation appropriée doit être obtenue auprès d'un programme de sécurité accrédité sur les armes à feu dirigé par des instructeurs compétents et qualifiés dans l'armée, les académies de police ou le programmes d'instruction affiliés à la National Rifle Association.
- Lire le manuel de l'arme à feu avant d'attacher la lampe montée sur l'arme.
- Ne jamais diriger d'arme à feu à quelque chose que l'on ne souhaite pas détruire.
- Streamlight recommande d'activer la TLR uniquement avec la main qui n'est pas sur la gâchette tout en employant une prise à deux mains sur l'arme à feu et avec le doigt sur la détente en-dehors du pontet dans la mesure du possible. Ne pas le faire pourrait résulter en une décharge accidentelle et de graves blessures, des dommages matériels voire la mort.
- Pratiquer à fond (en employant des conditions d'entraînement sûres) avec la TLR et l'arme à feu avant d'utiliser l'arme dans une situation tactique.

AVANT D'ATTACHER, D'INSPECTER OU DE RÉPARER UNE TLR MONTÉE SUR UNE ARME À FEU

1. Enclencher la sûreté sur l'arme à feu le cas échéant.
2. Retirer le chargeur de l'arme à feu le besoin est.
3. Ouvrir le mécanisme et inspecter la chambre pour s'assurer qu'elle est vide.

IL EST IMPÉRATIF D'EMPLOYER DES MESURES DE SÉCURITÉ À TOUT MOMENT LORS DE LA MANIPULATION DE L'ARME À FEU.

Piles

AVERTISSEMENT : DANGER DE FEU, D'EXPLOSION ET DE BRÛLURE.

UTILISER UNIQUEMENT : Streamlight, Panasonic, ou Sanyo taille CR123A; Duracell 123A, ou Energizer 123. L'emploi d'autres piles ou le mélange de piles usagées et neuves ou l'emploi de piles de marque différente peut entraîner une fuite, un incendie ou une explosion et de graves blessures corporelles. **NE PAS** recharger, utiliser de façon abusive, court-circuiter, stocker ou éliminer de façon inappropriée, démonter ou chauffer au-dessus de 100 °C. Garder hors de portée des enfants.

UTILISER UNIQUEMENT LES PILES SPÉCIFIQUEMENT RECOMMANDÉES POUR CE PRODUIT.

DEL (Tous les modèles inc. TLR-1® Game Spotter®)

Attention - Radiation DEL (RG-2)


Ne pas regarder directement dans le rayon

Susceptible d'endommager les yeux.

Selon IEC 62471 Ed 1.0:2006-07

LASER/DEL (TLR-2®/2s®/TLR-2 HL®)

ÉVITER L'EXPOSITION ; RAYONNEMENT LASER ▲ ÉMIS PAR CETTE OUVERTURE.




ATTENTION – RAYONNEMENT LASER/DEL
– PRODUIT LASER DE CLASSE 3R
ÉVITER L'EXPOSITION DIRECTE DES YEUX
PUISSANCE MAX. : 0,5 mW
LONGUEUR D'ONDE : 650 à 660 nm
- RAYONNEMENT DEL (RG-2) :
NE PAS REGARDER LE FAISCEAU EN FACE.

CONFORME À 21 CFR 1040.10 ET 1040.11 TELS QUE MODIFIÉS PAR LA NOTICE LASER 50, 24 JUIN 07.
LASER/LUMIÈRE LUMIÈRE LASER

LASER/DEL (TLR-2® G et TLR-2 HL® G)

ÉVITER L'EXPOSITION ; RAYONNEMENT LASER ▲ ÉMIS PAR CETTE OUVERTURE.



ATTENTION – RAYONNEMENT LASER/DEL
– PRODUIT LASER DE CLASSE 3R
ÉVITER L'EXPOSITION DIRECTE DES YEUX
PUISSANCE MAX. : 0,5 mW
LONGUEUR D'ONDE : 510 à 530 nm
- RAYONNEMENT DEL (RG-2) :
NE PAS REGARDER LE FAISCEAU EN FACE.

CONFORME À 21 CFR 1040.10 ET 1040.11 TELS QUE MODIFIÉS PAR LA NOTICE LASER 50, 24 JUIN 07.
LASER/LUMIÈRE LUMIÈRE LASER


VERT

Mise en place/retrait des piles


(TLR-2® illustrée)

LA TLR DOIT ÊTRE DÉMONTÉE DE L'ARME À FEU POUR POUVOIR OUVRIR OU FERMER LE COMPARTIMENT DES PILES.

- 1- Déverrouiller
(Appliquer force et enfoncer le fermoir vers la clé jusqu'à ce que le fermoir touche le corps)

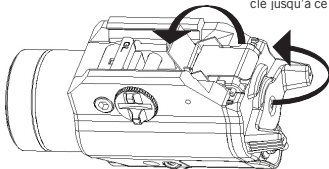


- 2- Ouvrir la porte
(Après avoir levé la porte retirer la languette de la fente)

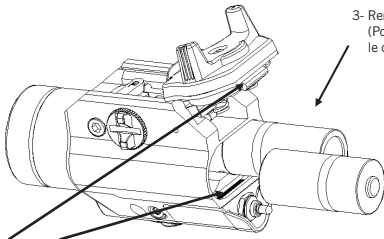

- 3- Remplacer les piles
(Polarité indiquée sur le corps de la lampe)

- 4- Insérer la languette dans la fente pour fermer la porte

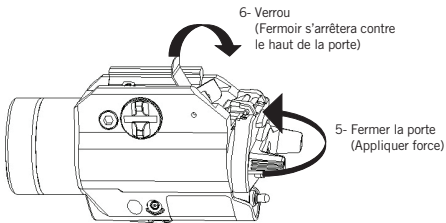



Clés de rail

Quatre clés de rail en polymère (incluses) permettent d'attacher la TLR à toute une gamme d'armes à feu : GL - Rails Glock ou « universels », SW - TSW & 99, Beretta - 90two, Sig - P320, 1913 - Mil Std-1913 (Picatinny).



Chaque clé de rail est tamponnée pour facilité d'identification et les clés partagent une vis et un écrou hexagonal de clé communs. Chaque clé comporte une cavité d'écrou hexagonal dans la base.

Cavité d'écrou hexagonal

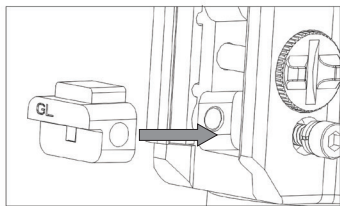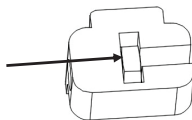


1. Sélectionner la clé appropriée et insérer un écrou hexagonal dans la cavité dans la base de la clé.
Note : Ajuster l'écrou hexagonal de sorte qu'aucune portion ne dépasse de la clé.
2. Maintenir la clé de rail (côté écrou hexagonal vers le haut) et la TLR (côté poche de clé vers le bas) et aligner les deux.
3. Insérer la clé dans la poche de clé TLR et utiliser la clé hexagonale 7/64" (0,28 cm) pour sécuriser la clé avec la vis de clé.


REMARQUE : II FAUT utiliser une clé pour que la TLR ne glisse pas sur le devant du rail sous recul.

Procédure de montage/démontage

S'ASSURER QUE L'ARME À FEU EST DÉCHARGÉE ET QUE LA CULASSE EST OUVERTE. IL EST IMPÉRATIF D'EMPLOYER DES MESURES DE SÉCURITÉ À TOUT MOMENT LORS DE LA MANIPULATION DE L'ARME À FEU.

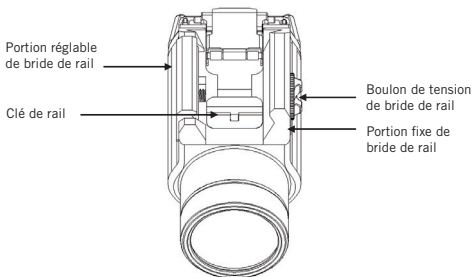


1. La TLR est conçue pour être rapidement attachée et détachée du côté de l'arme ou du rail d'accessoire.
2. Desserrer le boulon de tension de bride de rail.
3. Incliner la TLR, en plaçant la portion fixe de la bride de rail contre le rail d'accessoire et aligner la clé de rail sur la rainure transversale appropriée dans le rail d'accessoire.
4. Appuyer sur le boulon de tension pour ouvrir la bride de rail, faire tourner la TLR en place et relâcher la pression sur le boulon de tension pour « enclencher » la lumière en place.

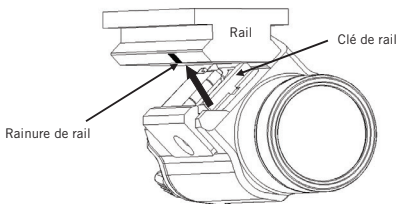

5. Vérifier le maintien et serrer le boulon de tension jusqu'à ce que la TLR soit attachée à l'arme à feu de manière sécurisée. Utiliser une pièce de monnaie pour obtenir un bon serrage.

Fonctionnement du commutateur (TLR-2® illustrée)

La TLR est munie d'un commutateur à palette fournissant une activation momentanée ou constante. La série TLR-2® possède un commutateur de sélection de modes additionnels situé sur l'arrière du boîtier laser.

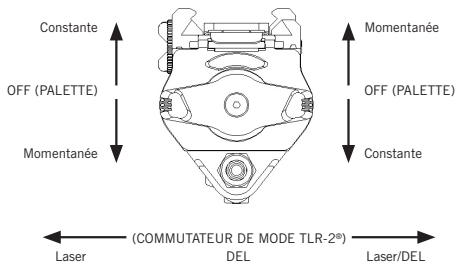

Fonctionnement du stroboscope

Les TLR-1^s, TLR-2^s, TLR-1 HPL®, TLR-1 HL®, TLR-2 HL®, TLR-2[®] G et TLR-2 HL[®] G sont munies d'un mode stroboscopique qui peut être activé par le commutateur à palette. Dans 0,4 seconde, appuyer sur le commutateur à palette dans la position momentanée, relâcher et appuyer de nouveau immédiatement et maintenir pour le stroboscope.

Activation/Désactivation du stroboscope

Les TLR-1^s, TLR-2^s, TLR-1 HPL®, TLR-1 HL®, TLR-2 HL®, TLR-2[®] G et TLR-2 HL[®] G sont expédiées de l'usine avec le mode stroboscopique activé.

La lampe peut être reprogrammée pour désactiver le stroboscope en tapant sur le commutateur à palette momentanément très rapidement à dix reprises et en le maintenant enfoncé la dixième fois. Maintenir jusqu'à ce que la lumière s'éteigne (environ une seconde), ce qui indique que la reprogrammation a réussi. Répéter la procédure ci-dessus pour réactiver le mode stroboscopique.

Note : L'activation de la fonction stroboscopique N'EST PAS recommandée avec le commutateur à distance. Le stroboscope doit être désactivé.

Plage de température de fonctionnement du laser vert

Le laser vert utilisé dans la TLR-2[®] G et la TLR-2 HL[®] G emploie la technologie la plus récente à entraînement direct et n'est pas sensible à la température. Le laser vert de la TLR-2[®] G et de la TLR-2 HL[®] G fonctionnera sur toute la plage de température du produit, de -40 °C à 49 °C.


Zéro tage du viseur laser des modèles TLR-2®

Pour un laser monté sur le dessous ou le côté de l'âme, il n'y a qu'une distance à laquelle la trajectoire de la balle coïncide avec la ligne de visée du laser. Ce point est la « distance de zéro tage ». L'éloignement de ce point dépend du réglage du laser et de la vitesse initiale de la balle. L'utilisateur doit décider jusqu'à quel écart admissible au-dessus ou en dessous de la ligne de visée la balle peut frapper, puis ajuster le viseur en conséquence. En deçà de la distance de zéro tage, la balle est au-dessus de la ligne de visée. Au-delà de la distance de zéro tage, la balle est en dessous de la ligne de visée. Si monté sur le côté, la balle déviara également sur le côté de la ligne de laser, ainsi que vers le haut et vers le bas. En pratique, un modèle TLR-2[®] sur un pistolet peut être ajusté pour garder la trace de balle dans les 5 cm de haut et 5 cm en bas sur environ 30,48 m.

Le logement de cartouche laser comprend deux vis de réglage (montées dans des douilles en laiton). Le réglage de la dérive se trouve sur le côté gauche de la cartouche laser. Tourner la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre pour déplacer le laser vers la gauche (point d'impact vers la droite). Tourner la vis de réglage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour déplacer le laser vers la droite (point d'impact vers la gauche). Le réglage de hauteur se trouve sur le dessous de la cartouche laser du modèle TLR-2®. Le modèle TLR-2® étant pointé sur une cible, la rotation de la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre déplace le laser vers le bas (point d'impact vers le haut). La rotation de la vis de réglage dans le sens inverse déplace le laser vers le haut (point d'impact vers le bas). Déplacer le point du laser dans la direction des impacts sur la cible (exemple : si les balles sont vers le bas et la droite, déplacer le laser vers le bas et la droite pour coïncider avec l'impact des balles).



REMARQUE : Lors d'ajustements importants, une interaction des réglages peut causer un déplacement en diagonale ou un coincement du laser. Il peut être nécessaire de tourner la vis de réglage opposée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour pouvoir amener la cartouche jusqu'à la position souhaitée.

Accessoires
Commutateur à distance TLR
(TLR-1 HPL® illustrée)

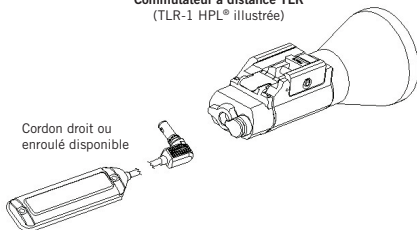

Commutateur à distance Contour TLR
(TLR-1® illustrée)

(Commutateur à distance Contour non recommandé pour utilisation avec la TLR-2 HL® G)

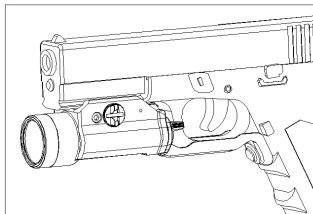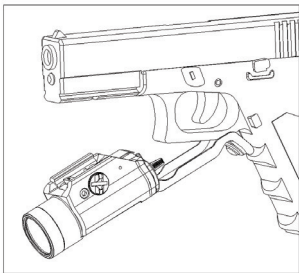

Entretien

Le boulon de tension de la bride de rail TLR requiert une application d'huile pour armes de haute qualité pour qu'il ne se rouille pas. Utiliser un chiffon doux et un détergent doux pour nettoyer la lentille DEL de verre et la garder exempte de saleté et de crasse. L'ouverture laser sur les modèles TLR-2® peut être nettoyée avec un coton-tige (ou article similaire) et un détergent doux.

NOTE : Éviter toujours des solutions de nettoyage agressives car elles risquent d'endommager la TLR.

Garantie limitée à vie de Streamlight:

Streamlight garantit ce produit à vie contre les défauts, à l'exception des batteries et des ampoules, des emplois abusifs et de l'usure normale. Nous nous engageons à réparer, à remplacer ou à rembourser le prix d'achat de ce produit si nous déterminons qu'il est défectueux. Cette garantie limitée à vie exclut également les batteries rechargeables, les chargeurs, les commutateurs et l'électronique, qui sont couverts par une garantie de 2 ans sur présentation d'un justificatif d'achat. **IL N'EST OFFERT AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, NOTAMMENT DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN EMPLOI PARTICULIER. NOUS DÉCLINONS EXPRESSÉMENT TOUS DOMMAGES INDIRECTS, CONSÉCUTIFS OU SPÉCIAUX, SAUF AUX ENDROITS OÙ LA LOI INTERDIT DE TELLES RESTRICTIONS.** Il est possible que la réglementation locale vous accorde d'autres droits juridiques particuliers.

Allez à www.streamlight.com/support pour obtenir un exemplaire complet de la garantie et pour tout renseignement sur l'enregistrement du produit et sur les centres de réparation agréés. Conservez votre reçu en tant que justificatif d'achat.

Réparation

La TLR ne contient que peu ou pas de pièces réparables par l'utilisateur.

Allez à www.streamlight.com pour trouver un centre de réparation Streamlight agréé près de chez vous.

Pour une réparation accélérée, allez à www.streamlight.com/support/service et remplissez la Demande de réparation en ligne.

Ou contactez :

Customer Service
STREAMLIGHT, INC.
30 Eagleville Road
Suite 100

Eagleville, PA 19403-3996 - États-Unis


Téléphone : (800) 523-7488 Gratuit / +1(610) 631-0600

Télécopie : (800) 220-7007 / +1 (610) 631-0712

WICHTIGE WARNHINWEISE

WARNHINWEIS: Die Verwendung des Lichts im „Stroboskopmodus“ kann bei Personen mit fotosensitiver Epilepsie Anfälle auslösen.

Nächtliches Jagen mit künstlichem Licht könnte in Ihrem Wohnsitzland verboten oder nur unter Auflagen gestattet sein. Bitte informieren Sie sich über die Spielgesetze Ihres Wohnsitzlandes.

 **ACHTUNG:** Das TLR-1 HL®, TLR-2 HL®, TLR-2 HL® G und TLR-1 HPL® liefern einen starken Lichtstrahl. Beim Betrieb über längere Zeit werden sie unangenehm warm. **Dies ist NORMAL** und kein Fehler. Jede LED-Taschenlampe ähnlicher Größe und Leistung produziert im Betrieb ähnliche Wärmemengen. Die einzige Möglichkeit, die während des Betriebs abgegebene Wärmemenge **WESENTLICH** zu verringern, besteht darin, die Leuchtkraft der Taschenlampe zu verringern oder sie größer zu bauen. Diese Erwärmung kann zwar dazu führen, dass eine unbeaufsichtigte, heiße Lampe nach dem Aufheben reflexartig wieder fallen gelassen wird, aber die Temperatur stellt keine Brandgefahr dar. Bei taktischer Verwendung über kurze Zeiträume, um z. B. einen Raum auf Eindringlinge hin zu überprüfen, stellt die Wärmeentwicklung kein Problem dar.

DIE NICHTBEACHTUNG DIESER BETRIEBSANLEITUNG UND WARNHINWEISE FÜR DEN UMGANG MIT EINER FEUERWAFFE BZW. DAS TLR NICHT ZU LESEN UND ZU BEFOLGEN KANN GEFÄHRLICH SEIN UND SACHSCHÄDEN SOWIE SCHWERE KÖRPERVERLETZUNGEN MIT TODESFOLGE ZUR FOLGE HABEN.

- Der Gebrauch einer Feuerwaffe kann unter allen Umständen gefährlich sein. Ohne ordnungsgemäße Schulung im sicheren Umgang mit Feuerwaffen kann dies **SCHWERE KÖRPERVERLETZUNGEN ODER SOGAR DEN TOD** zur Folge haben. Eine ordnungsgemäße Schulung sollte durch ein anerkanntes Feuerwaffen-Sicherheitsprogramm erbracht werden, das von kompetenten, qualifizierten Ausbildern in der Armee, in Polizeischulen oder in Schulungsprogrammen durchgeführt wird, die mit der National Rifle Association verbunden sind.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Feuerwaffe, bevor Sie Ihr an einer Waffe montierbares Lichtsystem montieren.
- Zielen Sie mit einer Feuerwaffe niemals auf etwas, das Sie nicht zerstören möchten.
- Streamlight empfiehlt, dass der TLR mit der Hand eingeschaltet wird, die sich nicht am Abzug befindet. Dabei sollte ein Zweihandgriff an der Waffe verwendet werden und der Abzugsfinger sollte sich wenn möglich außerhalb der Abzugsabdeckung befinden. Nichtbeachtung kann zur versehentlichen Abfeuern und Sachschäden sowie schweren Körperverletzungen, auch mit Todesfolge, führen.
- Üben Sie umfassend mit dem TLR und der Waffe (in einem sicheren Schulungsumfeld), bevor Sie die Waffe in einer taktischen Situation verwenden.

BEVOR SIE EIN AUF EINER FEUERWAFFE MONTIERTES TLR BEFESTIGEN, INSPIZIEREN ODER WARTEN

1. Sichern Sie die Feuerwaffe ggf.
2. Nehmen Sie ggf. das Magazin aus der Feuerwaffe.
3. Öffnen Sie den Verschluss und vergewissern Sie sich, dass die Patronenkammer leer ist.

DER UNUNTERBROCHENE EINSATZ VON SICHERHEITSVORKEHRUNGEN IST BEIM UMGANG MIT DER FEUERWAFFE UNABDINGBAR.

Batterien

ACHTUNG: BRAND-, EXPLOSIONS-, VERBRENNUNGSGEFAHR.

VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH: Streamlight, Panasonic oder Sanyo Größe CR123A; Duracell 123A oder Energizer 123. Die Verwendung anderer Batterien oder die gemeinsame Verwendung gebrauchter und neuer Batterien oder Batterien anderer Marken können zu Leckagen, Bränden oder Explosionen sowie schweren Verletzungen führen. **NICHT** wiederaufladen, missbrauchen, kurzschließen, unsachgemäß lagern oder entsorgen, öffnen oder über 100°C erhitzen. Von Kindern fernhalten.

VERWENDEN SIE NUR SOLCHE BATTERIEN, DIE AUSDRÜCKLICH FÜR DIESES PRODUKT EMPFOHLEN SIND.

LED (Alle Modelle einschl. TLR-1® Game Spotter®)

Achtung – LED-Strahlung (RG-2)

Nicht direkt in den Lichtstrahl schauen.

Augenschädigung möglich.

Gemäß IEC 62471 Vers. 1.0:2006-07

LASER/LED (TLR-2®/2®s/TLR-2 HL®)

EXPOSITION VERMEIDEN;
LASERSTRAHLUNG

▲ WIRD VON DER
ÖFFNUNG EMITTIERT



VORSICHT – LASER/LED STRAHLUNG
– LASERPRODUKT DER KLASSE 3R
DIREKTEN KONTAKT MIT DEN AUGEN
VERMEIDEN
MAX. AUSGANGSLEISTUNG: 0,5 mW
WELLENLÄNGE: 650-660 nm
– LED-STRALUNG (RG-2):
NICHT DIREKT IN DEN LICHTSTRAHL SCHAUEN.
AUGENSCHÄDIGUNG MÖGLICH.

ENTSPRICHT 21 CFR 1040.10 UND 1040.11
EINSCHLIESSLICH LASER-ZUSATZ 50. VOM 24. JUNI 2007.

LASER/LICHT LICHT LASER

LASER/LED (TLR-2® G und TLR-2 HL® G)

EXPOSITION VERMEIDEN;
LASERSTRAHLUNG

▲ WIRD VON DER
ÖFFNUNG EMITTIERT



VORSICHT – LASER/LED STRAHLUNG
– LASERPRODUKT DER KLASSE 3R
DIREKTEN KONTAKT MIT DEN AUGEN
VERMEIDEN
MAX. AUSGANGSLEISTUNG: 0,5 mW
WELLENLÄNGE: 510-530 nm
– LED-STRALUNG (RG-2):
NICHT DIREKT IN DEN LICHTSTRAHL SCHAUEN.
AUGENSCHÄDIGUNG MÖGLICH.

ENTSPRICHT 21 CFR 1040.10 UND 1040.11
EINSCHLIESSLICH LASER-ZUSATZ 50. VOM 24. JUNI 2007.

LASER/LICHT LICHT LASER

GRÜNER


Einlegen / Herausnehmen der Batterien

(gezeigt ist das TLR-2®)

DER TLR MUSS VON DER FEUERWAFFE ABGENOMMEN WERDEN, UM DAS BATTERIEFACH ÖFFNEN ODER SCHLIESSEN ZU KÖNNEN.


1- Entriegeln

((Kräftig drücken und Verriegelung in Richtung Adapter drücken, bis die Verriegelung das Gehäuse berührt)

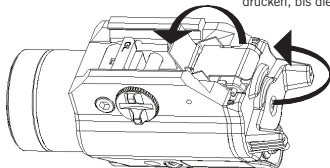

2- Klappe öffnen


(Nachdem Sie die Klappe angehoben haben, um die Zunge aus der Aussparung zu ziehen)

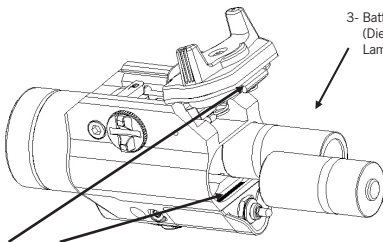

3- Batterien austauschen

(Die Polarität ist auf dem Lampengehäuse angegeben)

4- Zunge in Aussparung stecken,
um die Klappe zu schließen

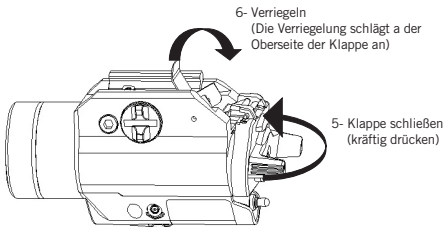



Schieneadapter

Mithilfe von vier Kunststoff-Schieneadaptern (im Lieferumfang enthalten) kann das TLR an vielen Feuerwaffen befestigt werden: GL – Glock oder „Universal“-Schiene, SW - TSW & 99, Beretta - 90two, Sig – P320, 1913 - Mil Std-1913 (Picatinny).



Zur leichten Identifikation ist jeder Schieneadapter gestempelt. Die Adapter haben eine gemeinsame Sechskantschraube und Sechskantmutter. Jeder Adapter verfügt an seiner Grundseite über eine Aussparung für die Sechskantmutter.

Aussparung für die Sechskantmutter

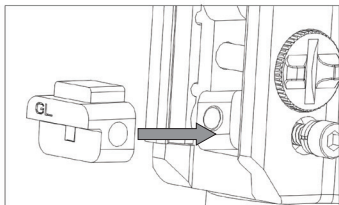


1. Wählen Sie den geeigneten Adapter und stecken Sie die Sechskantmutter in die Aussparung an der Grundseite des Adapters. **Hinweis:** Drehen Sie die Sechskantmutter so, dass kein Teil von ihr aus dem Adapter herausragt.
2. Halten Sie den Adapter (mit der Sechskantmutterseite nach oben) und das TLR (mit der Adapteraufnahme nach unten) und richten Sie beide aufeinander aus
3. Schieben Sie den Adapter in die Adapteraufnahme am TLR und befestigen Sie den Adapter, indem Sie die Adapterschraube und mit dem 7/64 (0,28 cm)-Zoll-Innensechskantschlüssel festziehen.


HINWEIS: Ein Adapter MUSS verwendet werden. Andernfalls wird der TLR vom Rückstoß von der Schiene geschoben.

Montage/Demontage

VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DIE FEUERWAFFE NICHT GELADEN UND DER VERSCHLUSS OFFEN IST. DER UNUNTERBROCHENE EINSATZ VON SICHERHEITSVORKEHRUNGEN IST BEIM UMGANG MIT DER FEUERWAFFE UNABDINGBAR.

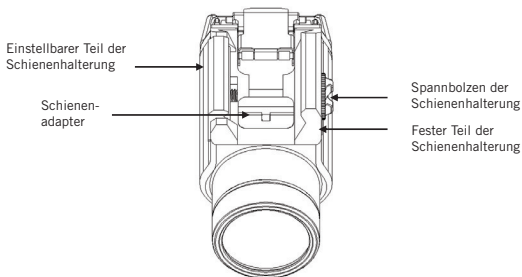


1. Das TLR ist so konstruiert, dass es schnell an die Seite der Waffe oder der Zubehörschiene montiert und davon demontiert werden kann.
2. Lösen Sie den Spannbolzen der Schienenhalterung.
3. Winkeln Sie den TLR ab und setzen Sie den festen Teil der Schienenhalterung gegen die Zubehörschiene und richten Sie den Schienenadapter auf die entsprechende Kreuznut in der Zubehörschiene aus.
4. Drücken Sie den Spannbolzen nach unten, um die Schienenhalterung zu öffnen. Drehen Sie den TLR dann in seine Position und lassen Sie dann den Spannbolzen los, sodass das Licht „einrastet“.

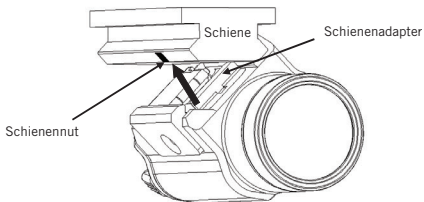

5. Prüfen Sie den Sitz und drehen Sie den Spannbolzen fest, bis der TLR fest an der Feuerwaffe sitzt. Verwenden Sie eine Münze, um einen ausreichend festen Sitz zu erzielen.

Bedienung des Schalters (gezeigt ist das TLR-2®)

Der TLR hat einen Kippschalter, der eine zeitweise oder dauerhafte Aktivierung erlaubt. Die Baureihe TLR-2® hat einen weiteren Moduswahlschalter, der sich auf der Rückseite des Lasergehäuses befindet.

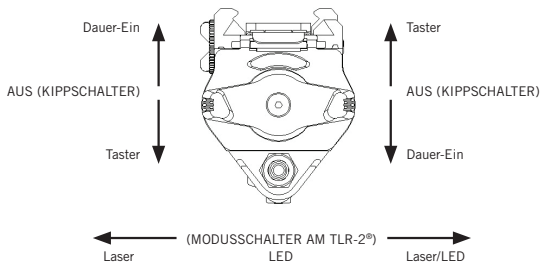

Stroboskopbetrieb

Die Modelle TLR-1®s, TLR-2®s, TLR-1 HPL®, TLR-1 HL®, TLR-2 HL®, TLR-2® G und TLR-2 HL® G haben einen Stroboskopmodus, der mit dem Kippschalter aktiviert werden kann. Drücken Sie den Kippschalter in die Taster-Position, lassen Sie ihn los und drücken und halten Sie ihn erneut innerhalb von 0,4 Sekunden, um in den Stroboskopmodus zu schalten.

Stroboskop aktivieren/deaktivieren

Die Modelle TLR-1®s, TLR-2®s, TLR-1 HPL®, TLR-1 HL®, TLR-2 HL®, TLR-2® G und TLR-2 HL® G werden werkseitig mit aktiviertem Stroboskopmodus ausgeliefert.

Die Stroboskopfunktion kann durch Umprogrammieren deaktiviert werden. Drücken Sie den Kippschalter dazu neun Mal kurz hintereinander an und halten Sie ihn beim zehnten Mal gedrückt. Halten Sie ihn so lange gedrückt, bis das Licht ausgeht (etwa nach einer Sekunde), was anzeigt, dass die Umprogrammierung erfolgreich war. Wiederholen Sie das obige Verfahren, um den Stroboskopmodus wieder zu aktivieren.

HINWEIS: Es wird empfohlen, die Stroboskopfunktion NICHT mit dem Fernschalter zu aktivieren. Die Stroboskopfunktion sollte deaktiviert werden.

Betriebstemperaturbereich des grünen Lasers

Der im TLR-2® G und TLR-2 HL® G eingebaute grüne Laser verfügt über die neueste Direkterregungstechnologie und ist nicht temperaturempfindlich. Der grüne Laser des TLR-2® G und TLR-2 HL® G funktioniert über den gesamten Temperaturbereich des Produkts von -40 °C bis +49°C.


NullEinstellung des Laservisiers bei TLR-2®-Modellen

Bei einem Laser, der unterhalb oder neben der Mündung montiert ist, gibt es nur eine Entfernung, bei der der Projektilpfad mit der Laservisierlinie zusammenfällt. Dieser Punkt ist die „Nullentfernung“. Die Einstellung des Lasers und die Mündungsgeschwindigkeit des Projektils bestimmen, wo dieser Punkt liegt. Der Benutzer muss entscheiden, wie hoch oberhalb oder unterhalb der Visierlinie das Projektil einschlagen darf, und das Visier entsprechend einstellen. Bei Entfernungen, die kleiner als die Nullentfernung sind, befindet sich das Projektil oberhalb der Visierlinie. Hinter der Nullentfernung befindet sich das Projektil unterhalb der Visierlinie. Bei seitlicher Montage wird das Projektil nicht nur nach oben und nach unten, sondern auch seitlich zum Laserstrahl abweichen. In der Praxis kann ein TLR-2® an einer Handwaffe so eingestellt werden, dass das Projektil bis auf eine Entfernung von etwa 30 Meter in einem Bereich von etwa 5 cm oberhalb und 5 cm unterhalb trifft. Am Gehäuse der Laserkartusche (beim TLR-2® G am Seitengehäuse) gibt es zwei Einstellschrauben, die in Messinghülsen montiert sind. Die Windablenkungseinstellung befindet sich an der Laserkartusche links. Drehen Sie die Einstellschraube im Uhrzeigersinn, um

den Laser nach links (den Einschlagpunkt nach rechts) zu bewegen. Drehen Sie die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn, um den Laser nach rechts (den Einschlagpunkt nach links) zu bewegen. Die Höheneinstellung befindet sich an der Unterseite der Laserkartusche des TLR-2®. Bei zielwärts zeigendem TLR-2® bewegt eine Drehung der Einstellschraube im Uhrzeigersinn den Laser nach unten (den Einschlagpunkt nach oben). Eine Drehung der Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn bewegt den Laser nach oben (den Einschlagpunkt nach unten). Bewegen Sie den Laserpunkt in die Richtung, in der die Schüsse das Ziel treffen (Beispiel: Wenn die Projektile unterhalb und rechts treffen, dann bewegen Sie den Laserpunkt nach unten und nach rechts, sodass er dort liegt, wo die Projektile einschlagen).

HINWEIS: Wenn Sie große Anpassungen vornehmen, kann es eine Interaktion geben, die dazu führt, dass der Laser sich diagonal bewegt oder verkeilt. Es könnte nötig sein, die gegenüberliegende Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, damit die Laserkartusche die gewünschte Stellung einnehmen kann.



Zubehör
TLR-Fernschalter
(gezeigt ist der TLR-1 HPL®)

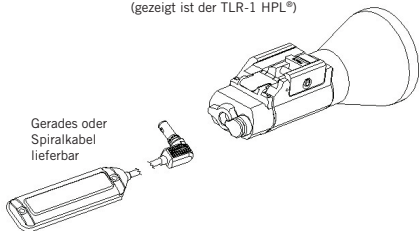

Gerades oder
Spiralkabel
lieferbar

Fernschalter TLR Contour
(gezeigt ist das TLR-1®)

(Von der Verwendung des Fernschalters „Contour“ am TLR-2 HL® G wird abgeraten)

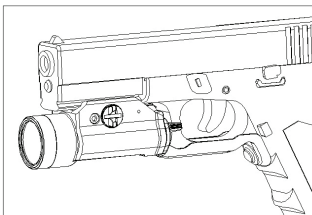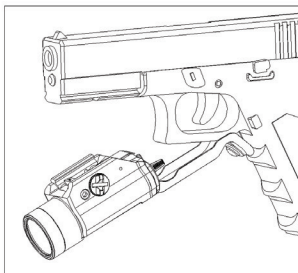

Pflege

Der Spannbolzen der TLR-Schienehalterung ist mit qualitativ hochwertigem Waffenöl zu schmieren, um ihn vor Korrosion zu schützen. Reinigen Sie die aus Glas bestehende LED-Linse mit einem weichen Lappen und einem sanften Reinigungsmittel und halten Sie sie schmutz- und schmauchfrei. Die Laseroptik am TLR-2® kann mit einem Wattestäbchen (oder ähnlich) und einem sanften Reinigungsmittel gereinigt werden.

HINWEIS: Vermeiden Sie aggressive Reinigungslösungen stets, denn diese können das TLR beschädigen.

Streamlights eingeschränkte lebenslange Garantie:

Streamlight garantiert, dass dieses Produkt während eines gesamten Verwendungslebens frei von Mängeln ist. Ausgenommen sind Batterien und Glühbirnen, Missbrauch und normaler Verschleiß. Wir werden dieses Produkt reparieren, ersetzen oder den Kaufpreis zurückerstatten, wenn wir feststellen sollten, dass es mangelhaft ist. Ebenfalls von dieser eingeschränkten lebenslangen Garantie ausgenommen sind wiederaufladbare Batterien, Ladegeräte, Schalter und die Elektronik, für die eine zweijährige Garantie mit Kaufnachweis gilt. **DIES IST DIE EINZIGE AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZITE GARANTIE, EINSCHLIESSLICH EINER ETWAIGEN GARANTIE DER MARKTÜBLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. ERSATZ FÜR BEILÄUFIGE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN UND BESONDERER SCHADENSERSATZ WERDEN AUSDRÜCKLICH AUSGESCHLOSSEN, AUSSER IN LÄNDERN, IN DENEN EINE DERARTIGE EINSCHRÄNKUNG GESETZLICH VERBOTEN IST.** Je nach Land könnten Sie andere bestimmte gesetzliche Rechte haben.

Alle Garantieunterlagen sowie Informationen zur Produktregistrierung und Vertragswerkstätten finden Sie auf www.streamlight.com/support. Bewahren Sie Ihren Einkaufsbeleg als Kaufnachweis auf.

Kundendienst

Das TLR enthält nur wenige oder keine vom Benutzer wartbaren Teile.

Eine Streamlight-Vertragswerkstatt in Ihrer Nähe finden Sie auf www.streamlight.com. Für Express-Reparaturen besuchen Sie www.streamlight.com/support/service und füllen den Online-Reparaturauftrag aus.

Oder wenden Sie sich an:

Customer Service
STREAMLIGHT, INC.
30 Eagleville Road
Suite 100

Eagleville, PA, USA 19403-3996

Telefon: +1 800 523-7488 gebührenfrei (nur in den USA) / +1 610 631-0600

Fax: +1 800-220-7007 / +1 610 631-0712



STREAMLIGHT®

www.streamlight.com

30 Eagleville Road

Eagleville, PA 19403

Phone: (800) 523-7488

997651 Rev. G 3/17